

Mode d'emploi
Version mai 2011

COUVERTURE ANTI-FEU

LD1®, 1.44 m²

La couverture anti-feu permet d'éteindre les
départs de petits incendies dans la cuisine ou les
autres pièces d'habitation.



SOMMAIRE

01	Introduction	2
02	Conditions d'utilisation	2
03	Consignes générales de sécurité	3
04	Composition de la livraison et fonctionnement	3
05	Montage	3
06	Utilisation en cas d'urgence	5
07	Contrôle visuel annuel	6
08	Élimination et remplacement	7
09	Importateur et fournisseur	7

01 INTRODUCTION

L'huile et les graisses de cuisson sont à l'origine de la plupart des incendies dans les cuisines. Essayer de les éteindre avec de l'eau crée un mélange avec l'huile explosif jusqu'à près de mille fois son volume d'origine. La couverture anti-feu permet d'éteindre les petits incendies d'huile et de graisses.

Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation/ utilisation, de le conserver et de le fournir à toute personne utilisant le produit.

02 CONDITIONS D'UTILISATION

La couverture anti-feu est exclusivement destinée à un usage privé. Elle permet de stopper les départs de feux de la superficie d'une poêle (dus à de l'huile ou à des graisses), dans la cuisine ou ailleurs, ainsi que sur une personne dont les vêtements ont commencé à prendre feu.

La couverture anti-feu n'est pas adaptée à l'extinction d'autres types d'incendies, tels ceux provoqués par de l'essence ou une étincelle électrique.

03 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Signification des mentions d'avertissement et pictogrammes de danger utilisés dans le mode d'emploi qui suit :

ⓘ **IMPORTANT**

Le produit ou un objet à proximité pourrait subir des dommages.

ⓘ **REMARQUE**

Consignes d'utilisation et autres informations utiles.

ⓘ **REMARQUE**

Le contact de la couverture anti-feu avec les peaux sensibles peut entraîner des irritations cutanées locales. Elles sont cependant sans danger et temporaire et un lavage avec un savon doux suffit à les apaiser.

04 COMPOSITION DE LA LIVRAISON ET FONCTIONNEMENT

La livraison comprend une couverture anti-feu dans sa housse, ainsi qu'un arceau avec une double lanière adhésive découpée qui peut être utilisée pour la fixation.

La couverture anti-feu est fabriquée dans une matière textile ignifugée à base de fibres de verre qui, d'une part, empêche la propagation de l'incendie et, d'autre part, étouffe les flammes en les privant d'oxygène.

05 MONTAGE

ⓘ **REMARQUE**

Choisissez un endroit hors de portée des enfants pour installer la couverture anti-feu.

Après le montage, veillez à ce que les deux lanières soient facilement accessibles afin qu'en cas d'urgence, la couverture anti-feu puisse être retirée de la housse en quelques secondes de celui-ci.

Il est conseillé d'installer la couverture anti-feu dans la cuisine, car c'est ici que la plupart des incendies dus à l'huile ou à des graisses ont lieu.

Deux variantes sont possibles pour installer la couverture anti-feu : au moyen de crochets/ clous ou au moyen de ruban adhésif.

Montage avec crochets/clous

1. Plantez un crochet ou un clou suffisamment solide pour supporter le poids de la couverture anti-feu.
2. Repliez la patte de suspension vers l'extérieur, faites ressortir la découpe si elle est encore visible et accrochez la couverture anti-feu au crochet/ clou (schéma 1).

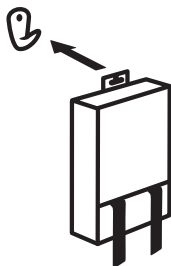


schéma 1

Montage avec ruban adhésif

⊕ IMPORTANT

Le ruban adhésif peut abîmer le support lors de son retrait. Par conséquent, ne montez pas la couverture anti-feu sur du carrelage, du papier peint ou des surfaces de grande valeur.

1. Pour installer la couverture anti-feu, choisissez un endroit à surface lisse, p. ex. l'intérieur d'un placard ou un rayonnage.
2. Nettoyez les restes de gras ou les impuretés de la surface avec un produit nettoyant de cuisine ordinaire.
3. Retournez la housse de la couverture anti-feu (du côté sans lanières).
4. Détachez une lanière adhésive de l'arceau fourni sans toucher le matériau adhésif.
5. Collez soigneusement la lanière au dos de la housse parallèlement au bord gauche à 1–2 cm et pressez fortement (schéma 2).
6. Détachez la seconde lanière de l'arceau sans toucher le matériau adhésif.

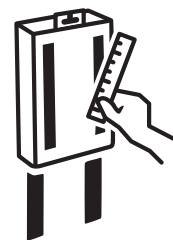


schéma 2

7. Collez soigneusement la seconde lanière au dos de la housse parallèlement au bord droit à 1-2 cm et pressez fortement (schéma 2).
8. Laissez reposer deux heures.
9. Détachez la feuille de protection des deux lanières.
10. Collez la housse à l'endroit choisi et pressez fortement pendant quelques minutes (schéma 3).
11. Vérifiez que les deux lanières sont facilement accessibles.

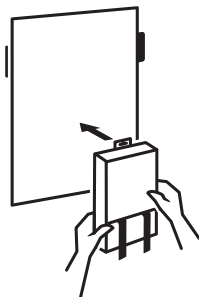


schéma 3

06 UTILISATION EN CAS D'URGENCE

Incendie de matières d'huile/grasses

1. Tirez simultanément sur les deux lanières pour sortir la couverture anti-feu de sa housse (schéma 4).
2. Dépliez la couverture anti-feu en la secouant fortement et glissez les mains dans les poignées des poches.
3. Recouvrez entièrement l'objet en feu avec la couverture anti-feu (schéma 5).
4. Éteignez la source de chaleur immédiatement. Laissez la couverture anti-feu sur l'objet jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi pour éviter une reprise du feu et tout risque de brûlure au contact de l'huile chaude.

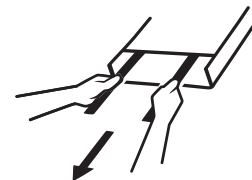


schéma 4



schéma 5

Vêtements prenant feu

1. Tirez simultanément sur les deux lanières pour sortir la couverture anti-feu de sa housse (schéma 4).
2. Dépliez la couverture anti-feu en la secouant fortement et glissez les mains dans les poignées des poches.
3. Plaquez la personne concernée au sol et enveloppez-la dans la couverture anti-feu (schéma 6).
4. Appelez immédiatement un médecin d'urgence!



schéma 6

07 CONTRÔLE VISUEL ANNUEL

La couverture anti-feu doit être sortie tous les ans de sa housse pour en contrôler l'état et doit être jetée si elle est endommagée.

Si elle est en bon état, rangez-la dans sa housse comme suit :

Instructions de pliage

1. Étendez la couverture anti-feu à plat sur un support propre.
2. Pliez la couverture anti-feu en deux en dirigeant le bord auquel sont fixées les deux lanières vers le haut (schéma 7).
3. Pliez la couverture anti-feu en trois en rabattant le tiers inférieur vers le haut puis le tiers supérieur vers le bas (schémas 8 et 9). La couverture anti-feu a maintenant la hauteur de la housse.
4. Déplacez le bord gauche vers la droite jusqu'à un écartement d'env. 10 cm par rapport au bord droit (schéma 10). Rabattez le bord restant de 10 cm du côté droit vers la gauche.




schéma 7




schéma 8




schéma 9




schéma 10

5. Pliez le bord gauche d'à peine 15 cm (=largeur de la housse) vers la droite et répétez l'opération deux fois (schémas 11 et 12).



schéma 11

6. Remplacez la couverture anti-feu pliée dans sa housse en laissant dépasser les lanières (schéma 13).



schéma 12

7. Si la housse de la couverture anti-feu est montée avec des clous/ crochets, raccrochez la couverture anti-feu emballée à l'emplacement prévu à cet effet (schéma 14).



schéma 13



schéma 14

08 ÉLIMINATION ET REMPLACEMENT

La couverture anti-feu est à usage unique. Le matériau blanc en fibre de verre doit être jeté avec le verre après usage ou en cas de dommage. La housse peut être jetée avec les déchets domestiques.

Vous pouvez commander une nouvelle couverture anti-feu auprès de careware.

09 IMPORTATEUR ET FOURNISSEUR

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Suisse



Service après-vente

careware schweiz gmbh

Kernserstrasse 31

6060 Sarnen

Suisse

Service clientèle : 00800 33 800 800

service.clientele@careware.ch

www.careware.ch